

56-47030 – Assorted Inkjet Transfer Paper for **Black and Dark Colored Fabrics** AND **White and Light Colored Fabrics**

**Liner Indicator Color:**

- Stretch for white and light colored fabrics: Yellow
- Standard for black and dark colored fabrics: Double Blue

**Items You Will Need:**

- Cotton, cotton/polyester blend or stretchable fabrics like Lycra™. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Store unused transfer papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.

**Recommended print settings:**

Do not use any printers that have heating elements in them, such as the Hewlett-Packard 1200C or laser printers. Check your printer's specifications/instructions if you are not sure.

- HP – **Media:** Iron on T-Shirt Transfer, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Media:** Photo Paper Plus Glossy, **Print Mode:** High
- Lexmark – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Best

**Step One – Printing Your Image**

- 1) Create your design at [www.joleeeasyimage.com](http://www.joleeeasyimage.com).
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load a single transfer sheet into your printer so it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) **STRETCH FOR LIGHT FABRICS:** Select the **"WHITE FABRIC"** option to **MIRROR OR FLIP IMAGE PRIOR TO PRINTING**. Image must be mirrored in order to transfer correctly onto fabric.




Incorrect Printing

Correct Printing

**STANDARD FOR DARK FABRICS: DO NOT** mirror or flip image prior to printing. Image will not transfer correctly onto fabric if mirrored before printing.

- 5) Print image/design on transfer paper.
- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.

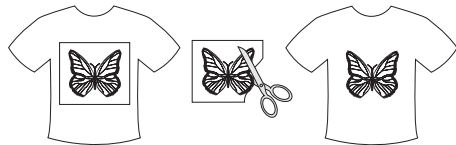

Without Trimming

With Trimming

↓ FLIP OVER TO CONTINUE... ↓

56-47030 – Assortiment de papiers transferts pour imprimantes à jet d'encre pour **tissus noirs et de couleur sombre** ET **tissus blancs et**

**Couleur de la ligne indicatrice :**

- Extensible pour tissus blancs et de couleur pâle : Jaune
- Régulier pour tissus noirs et sombres : Double bleu

**Ce dont vous aurez besoin :**

- Tissus de coton, de coton/polyester ou extensibles comme le LycraMC. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Entrez le papier transféré non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.

**Paramètres d'impression recommandés :**

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants comme la Hewlett-Packard 1200C ou les imprimantes au laser. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Support :** Décalque au fer chaud pour t-shirt, **Mode d'impression :** normale ou meilleure qualité
- Epson – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** Photo
- Canon – **Support :** Papier photo glacé extra, **Mode d'impression :** Élevé
- Lexmark – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** meilleure qualité

**Étape 1 : Impression de l'image**

- 1) Créez votre image au [www.joleeeasyimage.com](http://www.joleeeasyimage.com).
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez une seule feuille de papier dans l'imprimante afin qu'elle imprime **SUR LE CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) **EXTENSIBLE POUR LES TISSUS PÂLES** Sélectionnez l'option « **TISSU BLANC** » pour **INVERSER OU RETOURNER L'IMAGE AVANT L'IMPRESSIION**. L'image doit être inversée afin de la transférer correctement sur un tissu.




Impression incorrecte

Impression correcte

**RÉGULIER POUR LES TISSUS FONCÉS : NE PAS** inverser ou retourner l'image avant l'impression. L'image ne sera pas transférée correctement sur le tissu si elle est inversée avant l'impression.

- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transféré.
- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.

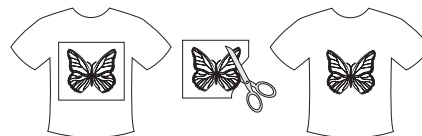

Sans découpage

Avec découpage

↓ DE VUELTA PARA CONTINUAR... ↓

56-47030 – Variedad de apliques de papel para impresora a chorro de tinta para **telas negras y de colores oscuros Y** **telas blancas y de colores claros**

**Color de la línea indicadora:**

- Estirable para telas blancas y de colores claros: Amarillo
- Estándar para telas negras y de colores oscuros: Doble azul

**Elementos que necesitará:**

- Telas de algodón, mezcla de algodón y poliéster, o telas estirables como la Lycra™. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el apliche.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Guarde los apliques de papel sin usar en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.

**Configuración de impresión recomendada:**

No utilice ninguna impresora que contenga elementos que se calientan, como la Hewlett-Packard 1200C o cualquier impresora láser. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Medio:** Planchar el apliche sobre la camiseta, **Modo de impresión:** Normal u Óptimo
- Epson – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Fotografía
- Canon – **Medio:** Papel fotográfico brillante, **Modo de impresión:** Alto
- Lexmark – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Óptimo

**Paso uno: Cómo imprimir su imagen**

- 1) Cree su diseño en [www.joleeeasyimage.com](http://www.joleeeasyimage.com).
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina de apliques en su impresora de manera que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) **ESTIRABLE PARA TELAS DE COLORES CLAROS:** Seleccione la opción **"TELA BLANCA"** para **INVERTIR O VOLTEAR LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR**. La imagen debe estar invertida para transferirse correctamente a la tela.




Impresión incorrecta

Impresión correcta

**ESTÁNDAR PARA TELAS DE COLORES OSCUROS: NO** invierta ni voltee la imagen antes de la impresión. La imagen no se imprimirá correctamente si es invertida antes de la impresión.

- 5) Imprima la imagen o el diseño en el apliche de papel.
- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de apliques para quitar el exceso de papel sin imprimir.

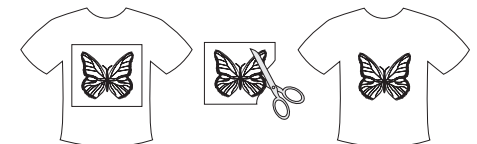

Sin recortar


Recortado

↓ TOURNEZ POUR CONTINUER... ↓

## Step Two: Transferring the Image to Fabric

### Warning: Ironing should only be performed by an adult.

- 1) Preheat your iron to the highest setting. **DO NOT USE STEAM.**
- 2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 3) **STRETCH FOR LIGHT FABRICS:** Place the **PRINTED IMAGE FACE DOWN** on the fabric. The lined side will be the ironing surface.  
**STANDARD FOR DARK FABRICS:** Peel the backing sheet from the transfer and place the image **PRINT SIDE UP** on the fabric. Place parchment paper over the image making sure to cover the transfer entirely. The parchment paper can be used for several applications.
- 4) When ironing, make sure to use firm steady pressure by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners for about **90 - 120 seconds total**. For smaller transfer shapes (about ½ sheet or less), iron for about 40 - 60 seconds overall.

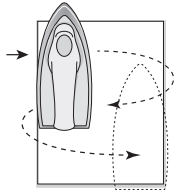

- 5) **STRETCH FOR LIGHT FABRICS:** Liner must be removed when **HOT**. Wait five seconds after ironing and then remove the backing paper using a smooth, even motion.  
**STANDARD FOR DARK FABRICS:** Remove parchment paper.

Note: If you would like to transfer several images onto one single piece of material, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the paper so that the heat of ironing other applications does not affect already transferred images.


## WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.

## Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

### Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

- 1) Faites chauffer le fer au réglage le plus chaud. **NE PAS UTILISER DE VAPEUR.**
- 2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 3) **EXTENSIBLE POUR LES TISSUS PÂLES** Placez l'**IMAGE IMPRIMÉE FACE VERS LE BAS** sur le tissu. Le côté avec la pellicule protectrice sera la surface de repassage.  
**RÉGULIER POUR LES TISSUS FONCÉS :** Retirez la pellicule au dos du transfert et placez l'image **CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE HAUT** sur le tissu. Placez le papier-parchemin sur l'image en vous assurant de recouvrir entièrement le transfert. Le papier-parchemin peut servir à plusieurs transferts.
- 4) Pendant le repassage, assurez-vous de maintenir une pression ferme et constante en tenant le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRÈS** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **90 à 120 secondes en tout**. Dans le cas des transferts de petites dimensions (une demi-feuille ou moins), repassez pendant environ 40 à 60 secondes en tout.

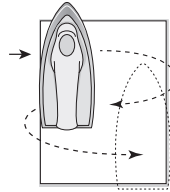

- 5) **EXTENSIBLE POUR LES TISSUS PÂLES** La pellicule protectrice doit être retirée lorsque **CHAUDE**. Patientez environ 5 secondes après le repassage avant de retirer la pellicule d'un mouvement lent et régulier.  
**RÉGULIER POUR LES TISSUS FONCÉS :** Enlevez le papier-parchemin.

Remarque : Pour transférer plusieurs images sur un même morceau de tissu, il est recommandé d'attendre que toutes les images soient repassées avant d'enlever le papier pour que la chaleur de repassage des autres transferts ne compromette pas les images déjà transférées.


## LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.

## Paso dos: Transferir la imagen a la tela

### Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

- 1) Caliente previamente la plancha en la **intensidad máxima. NO USAR VAPOR.**
- 2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y pláncela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 3) **ESTIRABLE PARA TELAS DE COLORES CLAROS:** Coloque la **IMAGEN IMPRESA BOCA ABAJO** sobre la tela. El lado recubierto será la superficie de planchado.  
**ESTÁNDAR PARA TELAS DE COLORES OSCUROS:** Quite la película protectora del aplique y coloque la imagen **CON EL LADO A IMPRIMIR BOCA ARRIBA** sobre la tela. Coloque el papel sulfurizado sobre la imagen, asegurándose de cubrir completamente el aplique. Puede utilizar el mismo papel sulfurizado para varios apliques.
- 4) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada zona del aplique asegurándose de cubrir toda la superficie y las esquinas por aproximadamente **90 a 120 segundos en total**. Para apliques con diseños más pequeños (cerca de media lámina o menos), planche la imagen durante más o menos 40 a 60 segundos en total.

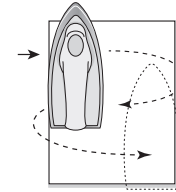

- 5) **ESTIRABLE PARA TELAS DE COLORES CLAROS:** Se debe quitar el recubrimiento cuando **TODAVÍA ESTÉ CALIENTE**. Espere cinco segundos después de planchar y luego retire el papel protector con un movimiento suave y uniforme.  
**ESTÁNDAR PARA TELAS DE COLORES OSCUROS:** Retire el papel sulfurizado.

Nota: Si quiere transferir varias imágenes sobre una misma pieza de material, se recomienda que planche todas las imágenes antes de despegar los papeles de manera que el calor del planchado para transferir otros apliques no afecte a las imágenes ya transferidas.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.