jolee's BOUTIQUE® EASY IMAGE®

56-47041 Glow in the Dark Inkjet Transfer Paper for **Black and Dark Colored Fabrics**

Items You Will Need:



- Black or dark colored cotton or cotton/polyester blend fabric garment. For best results, use fabric with tight weave. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Parchment paper (Included).
- Store unused transfer and parchment papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.

Recommended print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them, such as the Hewlett-Packard 1200C or laser printers. Check your printer's specifications/instructions if you are not sure.

- HP – **Media**: Iron on T-Shirt Transfer, **Print Mode**: Normal or Best
- Epson – **Media**: Plain Paper, **Print Mode**: Photo
- Canon – **Media**: Photo Paper Plus Glossy, **Print Mode**: High
- Lexmark – **Media**: Plain Paper, **Print Mode**: Best

Step One – Printing Your Image

1) Create your design at *www.joleeseasyimage.com*. TIP: The color white will glow the best. Select or create designs that have the color white. Outline white letters and shapes with a color.
2) Be sure paper is at room temperature before printing.
3) Load the sheet into your printer so that it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
4) **DO NOT** mirror or flip image prior to printing. Image will not transfer correctly onto fabric if mirrored before printing.
5) Print image/design on transfer paper.
6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.

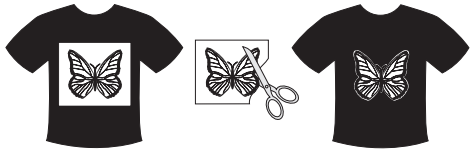

Without Trimming **With Trimming**

FLIP OVER TO CONTINUE...

jolee's BOUTIQUE® EASY IMAGE®

56-47041 Papier transfert foncé lumineux pour imprimante à jet d'encre pour **tissus noirs et sombres**

Ce dont vous aurez besoin :



- Vêtement en coton ou coton/polyester noir ou de couleur foncée. Utilisez un tissu serré pour de meilleurs résultats. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Papier parchemin (inclus).
- Entreposez à plat le papier transfert et le papier parchemin non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.

Paramètres d'impression recommandés :

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants comme la Hewlett-Packard 1200C ou les imprimantes au laser. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Support** : Décalque au fer chaud pour t-shirt, **Mode d'impression** : normale ou meilleure qualité
- Epson – **Support** : Papier ordinaire, **Mode d'impression** : Photo
- Canon – **Support** : Papier photo glacé extra, **Mode d'impression** : Élevé
- Lexmark – **Support** : Papier ordinaire, **Mode d'impression** : meilleure qualité

Étape 1 : Impression de l'image

1) Créez votre image au *www.joleeseasyimage.com*. TRUC : La couleur BLANCHE sera la plus lumineuse. Choisissez ou créez des images ou des dessins comprenant du blanc. Détourez les caractères blancs et les formes blanches d'une autre couleur.
2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
3) Placez la feuille de papier dans l'imprimante de sorte qu'elle soit imprimée sur le **CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
4) **NE PAS** inverser ou retourner l'image avant l'impression. L'image ne sera pas transférée correctement sur le tissu si elle est inversée avant l'impression.
5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.
6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.
6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.

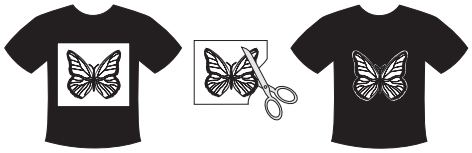

Sans découpage **Avec découpage**

DE VUELTA PARA CONTINUAR...

jolee's BOUTIQUE® EASY IMAGE®

56-47041 Papel de transferencia oscuro con brillo en la oscuridad para impresora a chorro de tinta para **telas negras y de colores oscuros**

Elementos que necesitará:



- Una prenda de tela negra o de colores oscuros de algodón o mezcla de algodón y poliéster. Para obtener mejores resultados, utilice tela con tejido fino. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplique.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Papel sulfurizado (Incluido).
- Guarde los apliques de papel sin usar y el papel sulfurizado en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.

Configuración de impresión recomendada:

No utilice ninguna impresora que contenga elementos que se calientan, como la Hewlett-Packard 1200C o cualquier impresora láser. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Medio**: Planchar el aplique sobre la camiseta, **Modo de impresión**: Normal u Óptimo
- Epson – **Medio**: Papel liso, **Modo de impresión**: Fotografía
- Canon – **Medio**: Papel fotográfico brilloso, **Modo de impresión**: Alto
- Lexmark – **Medio**: Papel liso, **Modo de impresión**: Óptimo

Paso uno: Cómo imprimir su imagen

1) Cree su diseño en *www.joleeseasyimage.com*. CONSEJO: El color blanco brillará mejor. Escoja o cree diseños que incluyan el color blanco. Bordee las letras y formas blancas con un color.
2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
3) Cargue una sola lámina en su impresora para que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
4) **NO** invierta ni voltee la imagen antes de la impresión. La imagen no se imprimirá correctamente si es invertida antes de la impresión.
5) Imprima la imagen o el diseño en el aplique de papel.
6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de apliques para quitar el exceso de papel sin imprimir.

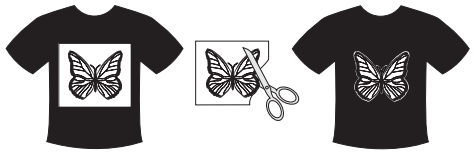

Sin recortar **Recortado**

TOURNEZ POUR CONTINUER...

Step Two: Transferring the Image to Fabric

Warning: Ironing should only be performed by an adult.

1) Preheat your iron to the highest setting. **DO NOT USE STEAM**.
2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
3) Peel the backing sheet from the transfer and place the image **PRINT SIDE UP** on the fabric.
4) Place parchment paper over the image making sure to cover the transfer entirely. The parchment paper can be used for several transfer applications.
5) When ironing, make sure to use by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners for about **90 - 120 seconds total**. Remove parchment paper. For smaller transfer shapes (about ½ sheet or less), iron for about 40 – 60 seconds overall.

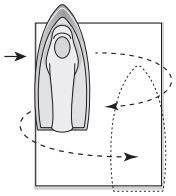

Note: If you would like to transfer several images onto one single piece of material, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the paper so that the heat of ironing other applications does not affect already transferred images.

WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT**.
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.

Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

1) Faites chauffer le fer au réglage le plus chaud. **NE PAS UTILISER DE VAPEUR**.
2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
3) Retirez la pellicule au dos du transfert et placez l'image **CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE HAUT** sur le tissu.
4) Placez le papier-parchemin sur l'image en vous assurant de recouvrir entièrement le transfert. Le papier-parchemin peut servir à plusieurs transferts.
5) Pendant le repassage, assurez-vous de tenir le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRÈS** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **90 à 120 secondes en tout**. Enlevez le papier-parchemin. Dans le cas des transferts de petites dimensions (une demi-feuille ou moins), repassez pendant environ 40 à 60 secondes en tout.

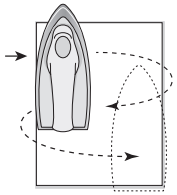

Remarque : Pour transférer plusieurs images sur un même morceau de tissu, il est recommandé d'attendre que toutes les images soient repassées avant d'enlever le papier pour que la chaleur de repassage des autres transferts ne compromette pas les images déjà transférées.

LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.

Paso dos: Transferir la imagen a la tela

Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

1) Caliente previamente la plancha en la intensidad máxima. **NO USAR VAPOR**.
2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y plánchela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
3) Quite la película protectora del aplique y coloque la imagen **CON EL LADO A IMPRIMIR BOCA ARRIBA** sobre la tela.
4) Coloque el papel sulfurizado sobre la imagen, asegurándose de cubrir completamente el aplique. Puede utilizar el mismo papel sulfurizado para varios apliques.
5) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada área del aplique asegurándose de cubrir toda la superficie y las esquinas durante aproximadamente **90 a 120 segundos en total**. Retire el papel sulfurizado. Para apliques con diseños más pequeños (cerca de media lámina o menos), planche la imagen durante más o menos 40 a 60 segundos en total.

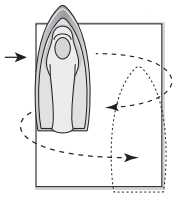

Nota: Si quiere transferir varias imágenes sobre una misma pieza de material, se recomienda que planche todas las imágenes antes de despegar los papeles de manera que el calor del planchado para transferir otros apliques no afecte a las imágenes ya transferidas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.

eksuccess®/MD BRANDS

MFD FOR / FAB. POUR / FAB. PARA EKSUCCESS BRANDS A DIVISION OF / UNE DIVISION DE / UNA DIVISIÓN DE WILTON BRANDS LLC.,
WOODRIDGE, IL 60517, USA www.eksuccessbrands.com
©2013 EK Success Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados.
EKSuccess Brands, Jolee's and Easy Image are either registered trademarks or trademarks of EK Success Ltd. in the United States and/or other countries. /
EKSuccess Brands, Jolee's et Easy Image sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de EK Success Ltd. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. /
EKSuccess Brands, Jolee's y Easy Image son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de EK Success Ltd. en los Estados Unidos y/u otros países.